S-9 時計付きスピーカー ホワイト　取扱説明書

サイズ：26×18.2cm

時計付きスピーカー 取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。読み終わった後は、いつでも読むことができるように大切に保管してください。


内容物

- □ 時計付きスピーカー・・・・・・・・・・・・・（1 台）
- □ 充電・AUXケーブル（5V/2.4A）・・・・・（1 本）
- □ 取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・（1 部）


商品名	時計付きスピーカー
ペアリング名	EC005

各部名称

前面　背面

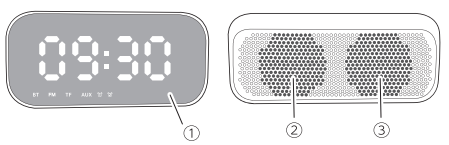


上面　側面

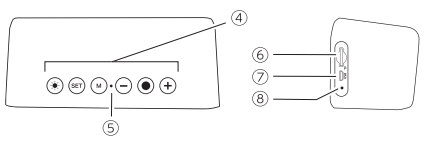

① ミラースクリーン
② スピーカー
③ 低音反響部
④ 操作ボタン
⑤ 通話マイク
⑥ TF(micro SD)カード挿込口
⑦ microB ポート（本体充電、AUX入力）
⑧ 充電ランプ

付属品：充電・AUXケーブル (5V/2.4A)

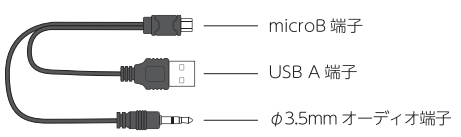

※本商品では AUX入力にφ3.5mmオーディオケーブルを使用しています。


操作一覧

操作ボタン	操作の仕方	機器の状態
☀	短　押　し	明るさ調節［消灯＋3段階］
SET	短　押　し	アラーム切替［アラーム1→アラーム2→アラーム1,2→アラームOFF］
	長　押　し	時刻設定 時分切替
M	短　押　し	モード切替［BT→FM→TF(microSDカード挿入時)→AUX］
	長　押　し	バッテリー残量表示（表示例）b 100
−	短　押　し	音量マイナス
	長　押　し	曲戻し（FMモード時）放送局選択
●	短　押　し	音楽再生一時停止（FMモード時）シンセチューニング
	長　押　し	電源ON 電源OFF
	着信時短押し	通話開始 通話終了
	着信時長押し	着信拒否
＋	短　押　し	音量プラス
	長　押　し	曲送り（FMモード時）放送局選択

充電方法

購入直後は、バッテリー残量が少ない場合がございます。ご使用前に充電してからご使用ください。

1. ACアダプタやパソコンなどの USB ポートと、スピーカー本体側面のmicroBポートに、付属のケーブルを挿し込みます。

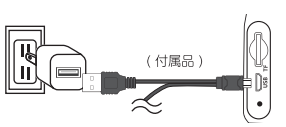

2. 充電中は、充電ランプがオレンジ色に点灯します。
3. 充電が完了すると、充電ランプは消灯します。
   ※満充電に要する時間は空の電池状態から、約２時間です。
   ※付属のケーブルをご使用ください。
   ※充電しながら本商品を使用しないでください。
   ※バッテリー残量は多少の誤差がございます。

電源の入れ方


●ボタンを長押しし、電源を入れてください。

使用方法

Mボタンを短押しし、モードを切り替える事ができます。
ボタンの機能については操作一覧をご確認ください。

● BT(Bluetooth) モード ●

スマートフォン等のBluetooth 機能のある機器に接続して、スピーカーとして使用するモードとなります。



ご購入後初めてご使用の際は、接続機器と本商品をペアリングする必要がございます。

接続機器とのペアリング方法

本商品とペアリングを行う接続機器を1m以内に置いてください。
Mボタンを短押ししBTモードを選択してください。
BTモードに切り替わると、ペアリングが可能になります。
接続する機器のBluetoothの設定画面を開きます。
Bluetoothデバイスを検索し、ペアリング名「**EC005**」を選択してください。

※Bluetooth機器の詳しい操作は、接続機器の取扱説明書をご覧ください。
※一度ペアリング設定を行うと、機器のBluetooth 接続を解除してもデバイス名は記憶され、次回以降BTモードになるとペアリングが自動的に行われます。
別の機器とペアリングを行う際は、ペアリング済み機器のBluetooh接続を一度解除してから、再度別の機器にてペアリングを設定してください。
※機種や設定によっては接続時に音量が大きくなる場合がございます。

● BT(Bluetooth) モード時の通話方法 ●

電話への応答

Bluetooth 接続時に通話を開始する際は、●ボタンを短押ししてください。

※着信音は本商品から再生されますがスマートフォン等の設定音は反映されません。（着うたは反映されません）
※本体にマイクが内蔵されておりますが、声が遠く聞こえ辛い場合がございます。

電話を切る

Bluetooth 接続時に通話が終了した際は、●ボタンを短押ししてください。

電話を拒否

着信時に●ボタンを長押しする事で、着信拒否する事ができます。

※ アプリを介しての着信時の操作は、スマートフォン側で行ってください。

● FM モード ●

Mボタンを短押ししFMモードを選択してください。
●ボタンを短押しするとシンセチューニングが開始され、受信可能な放送局を順に設定していきます。シンセチューニングが完了すると一番最初に設定された放送局が流れます。
別に設定された放送局を選択する際は、＋ −ボタンを長押ししてください。




※ シンセチューニングの際や、電波状況が悪い場合は付属のケーブルを接続するとアンテナの代わりになり電波状況が改善する場合がございます。
※ 本商品はFMのみ受信できます。
FM 周波数帯域は76.1～94.9MHzです。
※ デジタル式シンセチューニング機能のみとなりアナログチューニングでの選局はできません。
※ 周波数帯はご使用の地域によって異なります。

● TF(microSD) モード ●

microSDカードをスピーカー本体側面のTF(microSD)カード挿入口に挿入すると自動的にTFモードに切り替わり、音楽が再生されます。
操作はBTモードと同様です。
再生可能ファイルは「MP3・WMA・WAV」です。



microSDカードを挿抜する際は、図のように「カチッ」と音がするまで、やさしく奥に挿し込んでください。

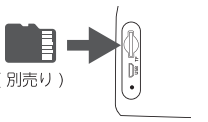


TFモードを終了する際はMボタンでモードを切り替えるか、microSDカードを抜いてください。

● AUX モード ●

付属ケーブルのφ3.5mm オーディオ端子をスマートフォン等の対応機器に接続し、microB端子をスピーカー本体側面のmicroB ポートに挿し込んで接続します。

※ AUXモードには付属のAUXケーブルを使用します。
※ 選曲操作は接続機器側で行ってください。

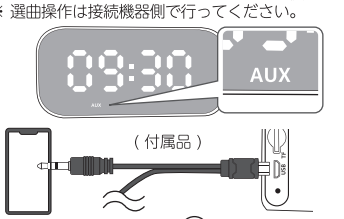

AUXモードを終了する際はMボタンでモードを切り替えるか、ケーブルを取り外してください。


※ 接続機器やアプリによっては、ご使用いただける機能が異なります。上記のように操作をしても異なる動作をしたり、動作しない場合がございます。
※ 音楽再生中に別のアプリを立ち上げたり、電波状況によっては音楽が途切れたりする場合がございます。

● 時刻・アラームモード ●

時刻設定方法


(⊕ … 数字を大きくする、⊖ … 数字を小さくする)
SETボタンを長押しし、「時」が点滅している状態で
⊕⊖ボタンを押して設定します。
SET ボタンを短押しして「分」にスキップし、⊕⊖
ボタンを押して設定、SET ボタンを長押しして時刻設定を
終了します。

アラーム 1 機能

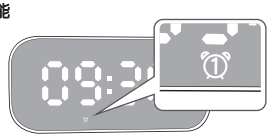


SET ボタンを短押しして表示パネルの ⏰① を点灯させ、
SET ボタンを長押しし、時間を設定します。
時刻設定方法と同じ操作で、アラーム時刻を設定してください。

アラーム 2 機能

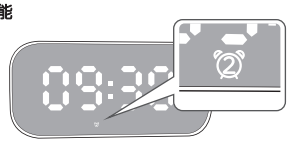

SET ボタンを短押しして表示パネルの ⏰② を点灯させ、
SET ボタンを長押しし、時間を設定します。
時刻設定方法と同じ操作で、アラーム時刻を設定してください。

※SETボタンの短押し回数によってアラームの機能が切り替わります。

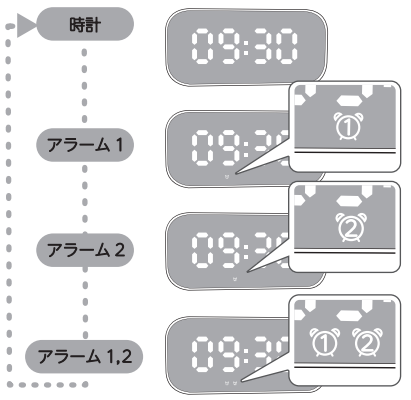

※アラームはどの操作ボタンを押しても一時停止し、スヌーズ状態 (5 分間隔) になります。スヌーズ状態を解除させる場合は、SETボタンを短押しして ①② の表示を消してください。

仕 様

通 信 方 式	Bluetooth標準規格 Ver5.1
出　力	Bluetooth 標準規格 Power Class2
最大通信距離	約10m ※使用環境により異なります
対応 Bluetoothプロファイル	A2DP, AVRCP, HFP
再生可能ファイル	MP3, WMA, WAV
対応コーデック	SBC
仕様周波数帯域	2.4GHz 帯
バッテリー	リチウムイオン電池　1200mAh
連続再生時間	約 4~6 時間
連続待受時間	約200時間※時計表示のみ最大40時間
充電時間	約 2 時間
ドライバー	Φ50mm
出力音圧レベル	85±5dB
再生周波数帯域	125Hz~20,000Hz
FM 周波数帯域	76.1~94.9MHz
インピーダンス	4Ω
スピーカー出力	3W
材質	本体：ABS、アクリル、シリコン ケーブル：PVC、銅、鉄
サイズ	145×56×68mm
重さ	約 300 g

『 故障かな？』と思ったら

症　状	確 認 事 項
充電ができない	・本体及びコンセントとの接続をご確認ください。 ・接続機器がパソコンの場合は、正しく起動されているかをご確認ください。 ・付属の充電・AUXケーブルをご使用ください。
電源が入らない	・バッテリー残量が不足していないかご確認ください。
ペアリングができない	・接続機器側のBluetooth機能が ONになっているかご確認ください。 ・接続機器側のBluetooth機能が ONになっていてもペアリングができない場合は、一度本商品のデバイス登録「**EC005**」を解除し、再度ペアリング設定を行ってください。 ・接続機器が他の機器と通信していないかご確認ください。 ・接続機器との間に障害物があったり、距離が離れすぎていないかご確認ください。 ※すべてのBluetooth機器とワイヤレス通信を保証するものではございません。
再生時音が出ない	・接続機器の音量を確認します。 ・再生する接続機器と本商品との距離が遠すぎないか、再生機器が一時停止してないかどうかご確認ください。
接続機器の動作がおかしい	・接続機器の再起動をしてください。

⚠警 告 ⚠

- 心臓用ペースメーカーなどの医療機器、その他電子機器へ本商品を近づけないでください。
- 機器の音量を最小にしてから本商品と接続してください。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所 (踏切、駅のホーム、道路など) では使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
- 直射日光があたる場所や、炎天下の車内、湿気やホコリの多い場所、暖房機器の熱が直接あたる場所での使用、保管、放置はしないでください。
- 分解、改造、修理は絶対にしないでください。故障の原因となります。
- 落としたり、投げたり、叩いたりなどの強い衝撃や振動を与えないでください。故障、破損の原因となります。
- 万一使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないでください。
- 故障や破損した場合は使用しないでください。
- 本商品を水に浸けたり濡らしたり、濡れた手で触るなどの行為は絶対にしないでください。
- 布団などの熱のこもりやすい環境での使用はお避けください。
- ゴミ、ホコリ、水分、繊維などがTF(micro SD)カード挿込口・microB ポートに入る可能性があるような環境での使用は避けてください。

⚠注 意 ⚠

- 本商品は急速充電に対応しておりません。充電をする際は、付属の充電・AUX ケーブルをご使用ください。
- 本来の用途以外にご使用しないでください。
- 本説明書記載のバッテリー容量は内部電池の経年劣化により徐々に減少します。予めご了承ください。
- 長期間使用しない場合は、月に 1 度充電してください。
- 自動車のアクセサリーソケットで充電しないでください。
- 充電する際は充電・AUX ケーブルを奥までしっかり挿し込んでください。
- 充電完了後は直ちに充電・AUXケーブルを取り外してください。
- 充電・AUX ケーブルを引っ張ったり折り曲げたり傷つけたりしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- 仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合がございます。
- 廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- 万一の返品交換の際に必要ですので、購入時のレシートは大切に保管してください。
- 本商品の欠陥に基づかない損害、または本品使用目的以外により生じた損害についての責任は弊社では負いかねます。あらかじめご了承の上お買い求めください。

本商品の廃棄時のご注意

Li-ion00

本商品は一般のゴミとして廃棄することはできません。本商品を廃棄する際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。また、廃棄できない地域の場合は、弊社にて廃棄させていただきます。**その際の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。**あらかじめご了承ください。弊社にご送付の場合は、本体内蔵の電池は取り出す必要はございません。本商品の各ポートはテープで絶縁を行ってご送付ください。
詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

製造元 株式会社 E Core
http://e-core2006.co.jp
0120-898-528
受付時間：平日 (月~金) 9:00~12:00,13:00~17:00

MADE IN CHINA

紙
取扱説明書